

■ 日常のお手入れ、点検など

→ 器具のお手入れ（日常、ほこりはこまめに取り払ってください）

- ・金属部分は柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・シェードは器具から取り外し、中性洗剤などで洗ってください。

※ シンナー、ベンジン、研磨剤等のご使用はおやめください。

器具が変色、変形することがあります。

- ・揮発性の溶剤、殺虫剤等を器具にかけないでください。

→ 点検・保守について

- ・点灯しない場合は以下の原因が考えられます。

- * 電源が入っていない * 電球の寿命
- * ソケットに電球が正しくセットされていない

- ・安全のため、定期的（6ヶ月毎）に点検をしてください。

- ・定期的に使用しない場合は以下のように保管してください。

- * 直射日光、ほこりを避ける
- * 0℃～35℃、湿度35～85%範囲内の環境で保管

■ 照明器具の寿命について

→ 器具は設置してから8～10年経つと、見た目に異常がなくても内部の劣化が進行しています。電球の黒化、スイッチの不具合、発煙、発火などに至る場合があるため、交換をお勧めします。




www.essence-i.com

お問い合わせ

伊吹物産株式会社 エッセンス事業部

名古屋市名東区上社 4-108 〒465-0025

TEL : 052-703-4741



Architectural parts and accessories

essence

LIGHT

Wall light set

E430011 カメ
E430012 海月
E430013 ホヤ

Pendant light set

E430021 カメ
E430022 海月
E430023 ホヤ

日本製

ウォールライトセット・ペンダントライトセット 取扱いについて


このたびは当製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
取付け、ご使用の前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
本書は施工後、施主様にお渡しいただき保管してください。

- ・ウォールライトの取付けは電気工事士(有資格者)による工事がが必要です。
無資格者による工事は法律によって禁止されています。
- ・屋内専用品です。湿気の多い所(浴室など)には設置しないでください。
- ・紙、布などの可燃物を器具に掛けるのは絶対におやめください。
- ・電球を交換する際は電源を切りソケットの定格シールに記載されている
容量以下の電球をご用意ください。
- ・器具の異常加熱や異臭を感じたときは直ちに使用を中止し、ご依頼の電気
工事業者にお問い合わせください。

■ シェードと器具の取付け

- ・ソケットに付いている筒状のネジリングを
ゆるめ、予め外します。
- ① 陶器製のシェードを差込み
概ね中心を合わせてください。
- ② シェードの内側からネジリングを
締込みシェードを固定します。
- ③ 付属の電球をソケットに留めます。

※ ウォールライトセット・ペンダントライト
セットのシェードの固定方法は同様です。

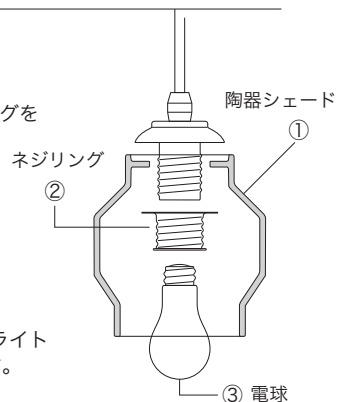

■ 保証とアフターサービスについて ■

→ 保証期間

- ・保証期間は商品お買い上げ日より(引き渡し時)より1年です。
- ※ 但し常灯使用や一日20時間以上の長時間使用の場合は
半年とします。

→ 保証内容

- ・取扱説明書(本書)、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用
で保証期間内に故障した場合には無料で修理させていただきます。

→ 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
- 1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- 2. お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷
- 3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧異常、指定外の
使用電源などによる故障および損傷
- 4. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
- 5. 施工上の不備による故障や不具合
- 6. 法令、取扱説明書(本書)で要求される保守点検を行わないことによ
る故障および損傷。
- 7. 日本国内以外での使用による故障および損傷

→ 修理を依頼される場合

- * 保証期間内であればお買い上げ日を特定できるものを添えて
販売店(工事店)までお申し出ください。
- * 保証期間を過ぎている場合は、お買い上げの販売店(工事店)へ
ご相談ください。修理により機能が維持できる場合はご希望に
より有償修理をさせていただきます。